

# Dodatek do instrukcji

## Akumulator awaryjny Pull T24/T24speed




### Ważne przy stosowaniu akumulatora awaryjnego

- Napęd można wyposażyć w dodatkowy akumulator awaryjny (NB), który umieszczony zostaje w napędzie i przymocowany przykręcanym uchwytem (B).


#### WAŻNE PRZED PODŁĄCZENIEM AKUMULATORA:

- napęd kompletnie zamontować.
- przeprowadzić elektryczne okablowanie wraz z przewodami 230V.
- podłączyć napęd do 230V zanim podłączony zostanie akumulator.
- zdjąć 4-stykową listwę zaciskową (KL).
- szary kabel akumulatora (-) → podłączyć do zacisku nr 18 centralki .
- osłonę (S) żółtego kabla akumulatora usunąć.
- żółty kabel akumulatora (+) → podłączyć do zacisku nr 19 centralki .
- 4-stykową listwę zaciskową (KL) nasadzić z powrotem

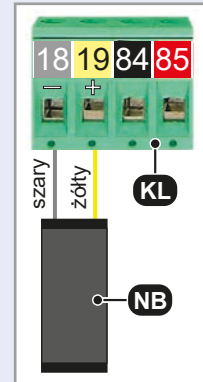

### Ważne

- przeprowadzić podłączenie akumulatora w sposób uważny, aby nie doszło do zwarcia biegunów akumulatora (nowy akumulator jest już częściowo naładowany!)
- przed podłączeniem akumulatora należy koniecznie podłączyć 230V do napędu.
- przed przeprowadzeniem napraw i prac konserwacyjnych należy przedtem zdjąć listwę zaciskową (KL) a następnie odłączyć 230V!
- przed ponownym uruchomieniem napędu najpierw podłączyć 230V a następnie wpiąć z powrotem listwę zaciskową (KL)

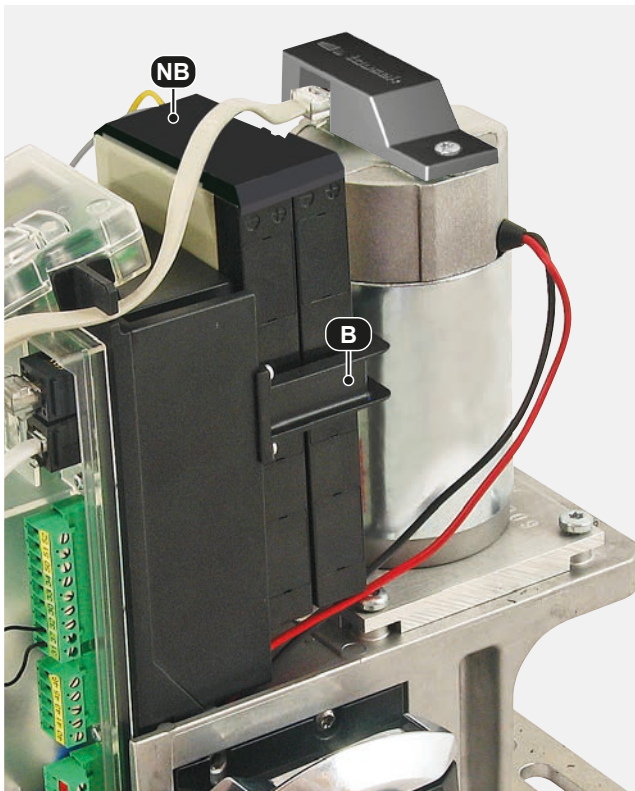

**tousek**  
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

GRUPA TOUSEK AUSTRIA

Tousek Ges.m.b.H.  
Österreich  
A-1230 Wien  
Zetschegasse 1  
Tel. +43/1/667 36 01  
Fax +43/1/667 89 23  
info@tousek.at

Tousek GmbH  
Deutschland  
D-83395 Freilassing  
Traunsteiner Straße 12  
Tel. +49/86 54/77 66-0  
Fax +49/86 54/57 196  
info@tousek.de

Tousek  
Benelux NV  
BE-3930 Hamont - Achel  
Buitenheide 2A / 1  
Tel. +32/ 11/ 91 61 60  
Fax +32/ 11/ 96 87 05  
info@tousek.be

Tousek Sp. z o.o.  
Polen  
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)  
Gliwicka 67  
Tel. +48/32/738 53 65  
Fax +48/32/738 53 66  
info@tousek.pl

Tousek s.r.o.  
Tschechische Rep.  
CZ-252 61 Jeneč u Prahy  
Průmyslová 499  
Tel. +420 / 777 751 730  
info@tousek.cz